

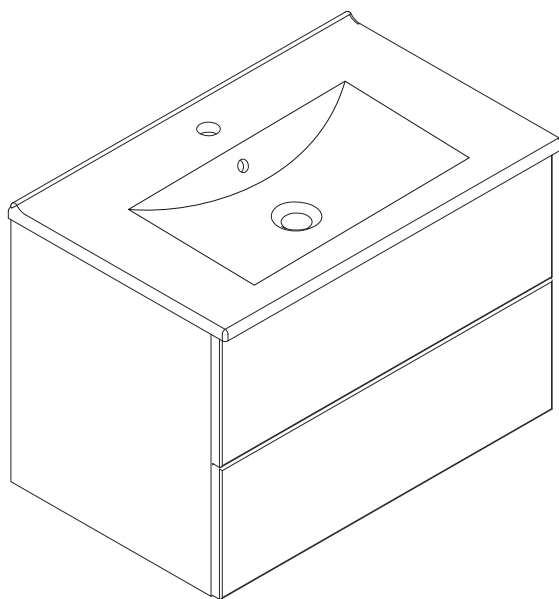
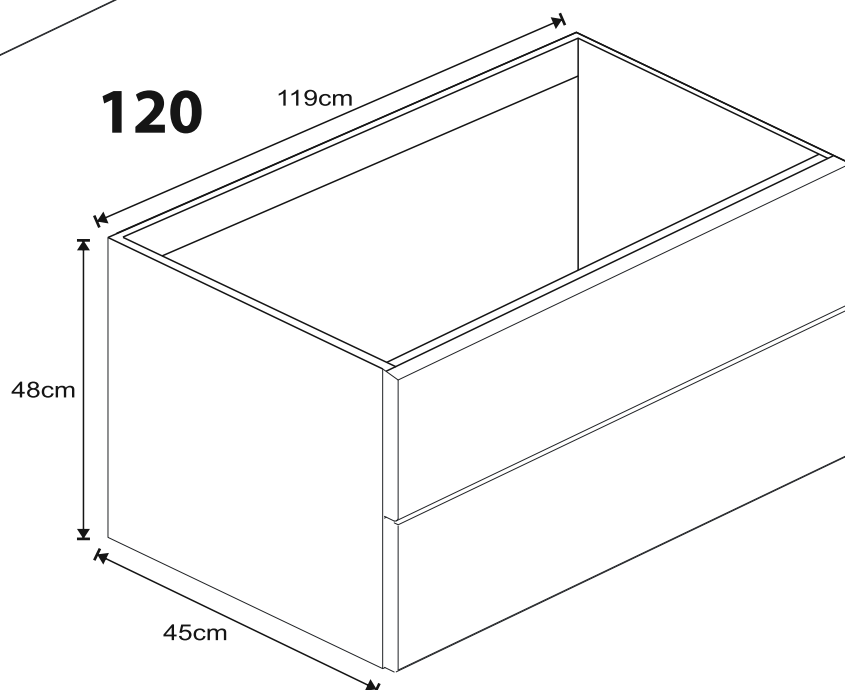
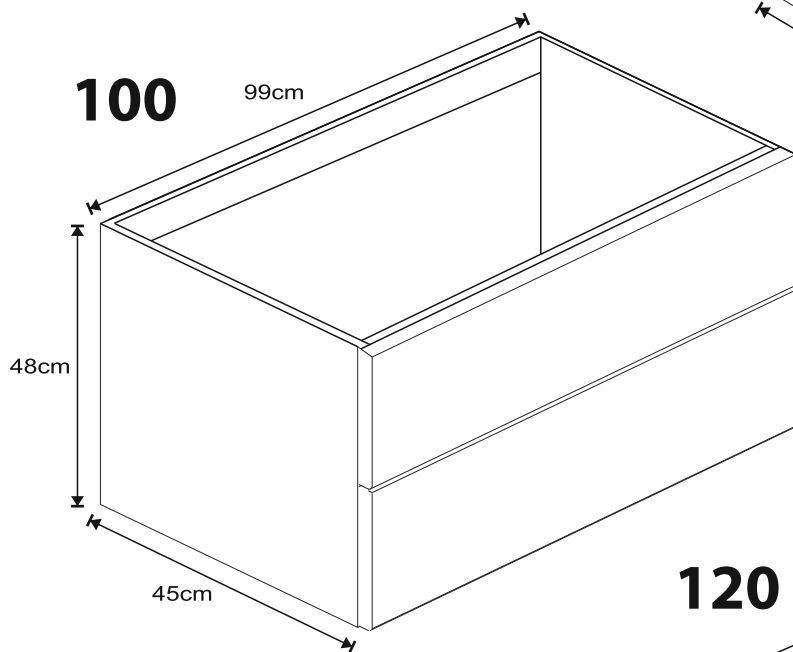


SLIM

120 100 80 60

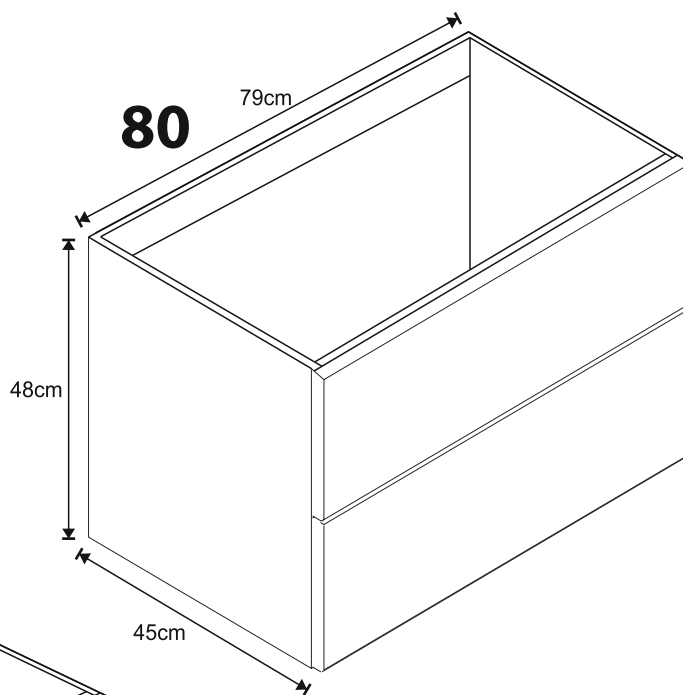


Måttanvisning

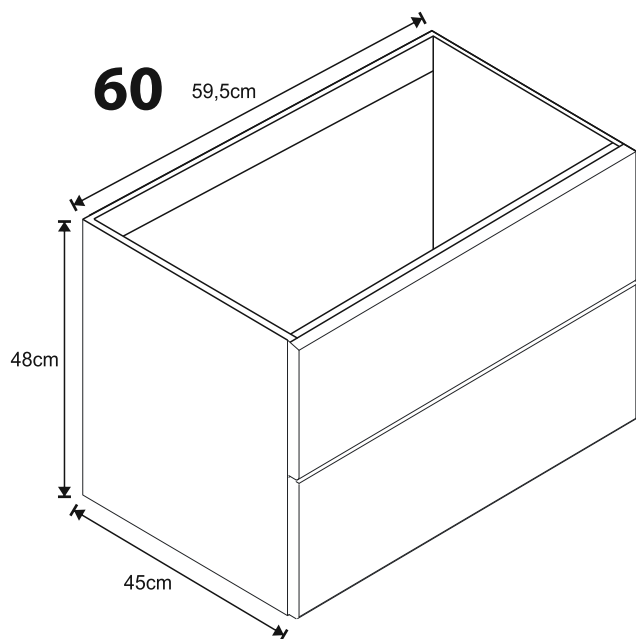

8x





2x

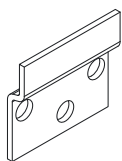


4x




4x

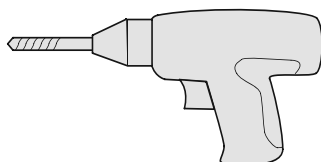


87

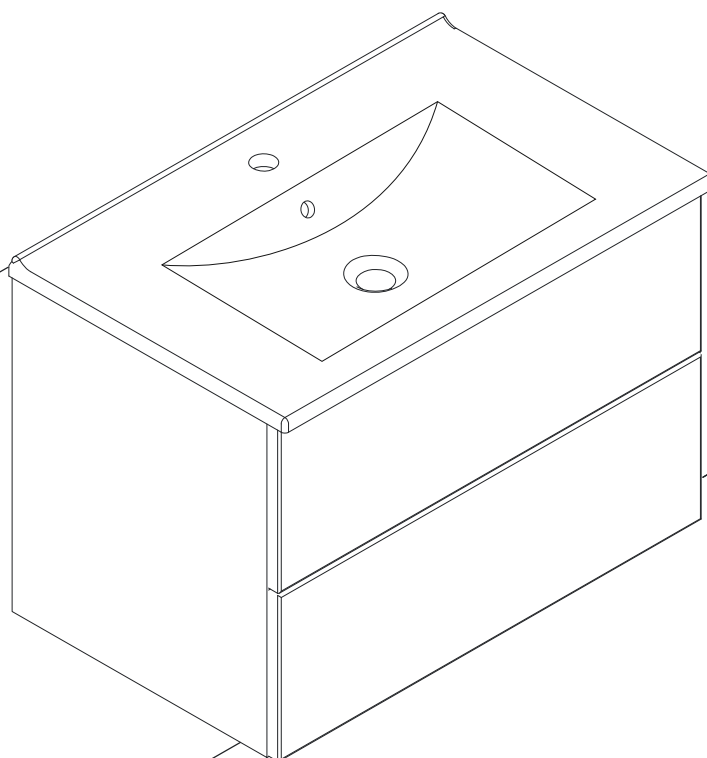


1

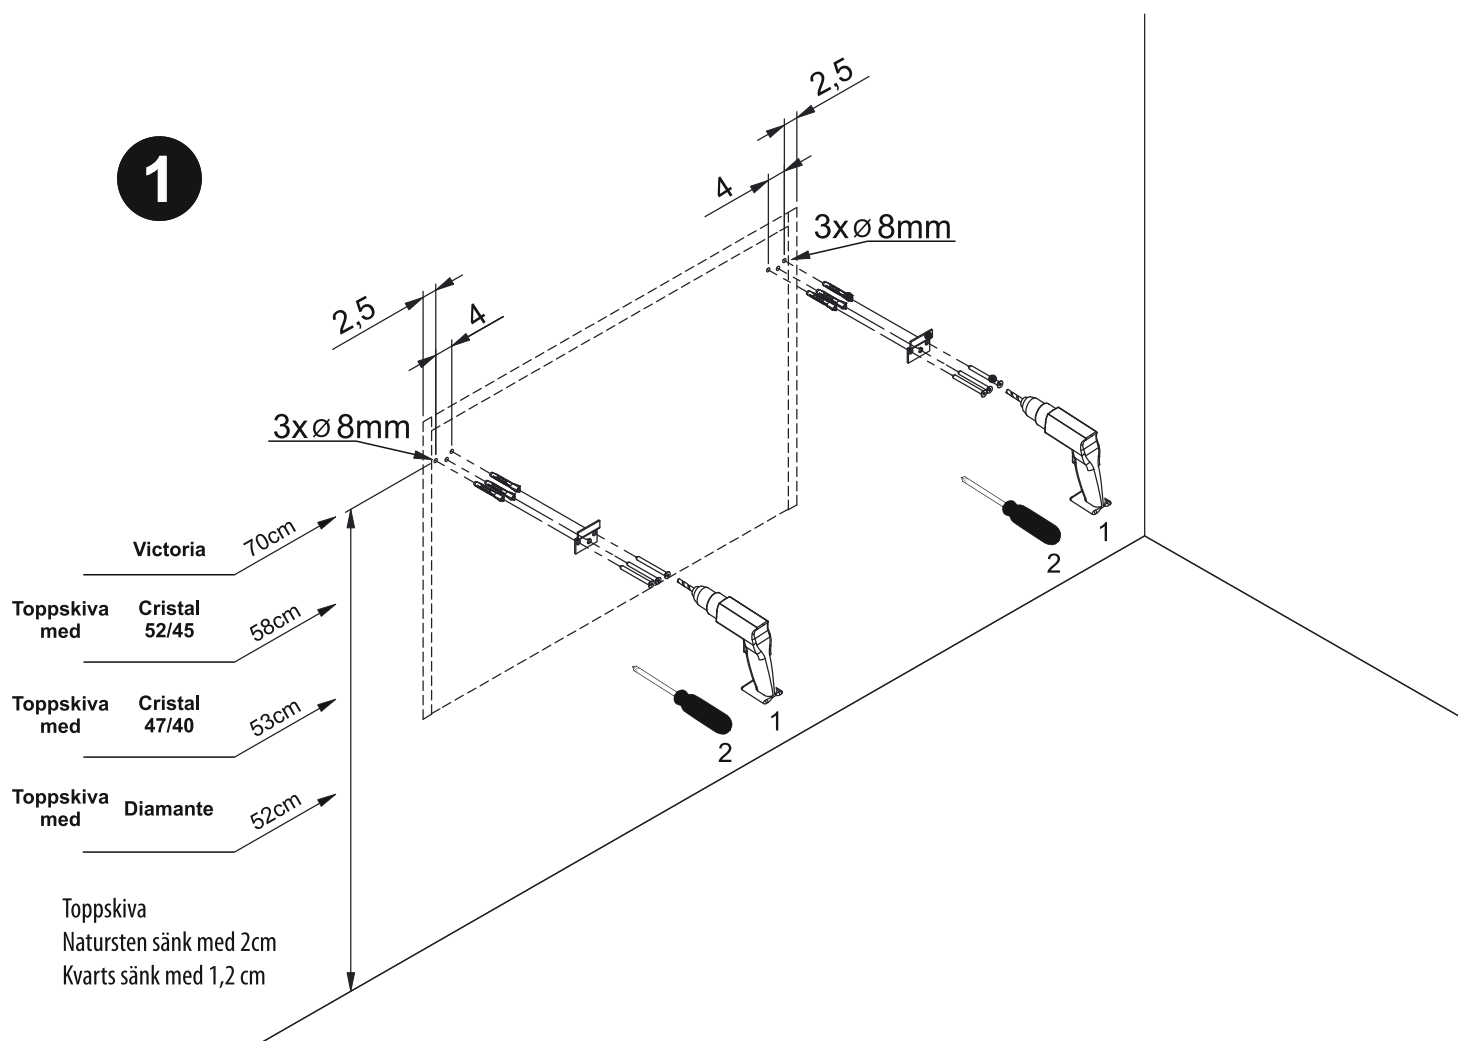




2

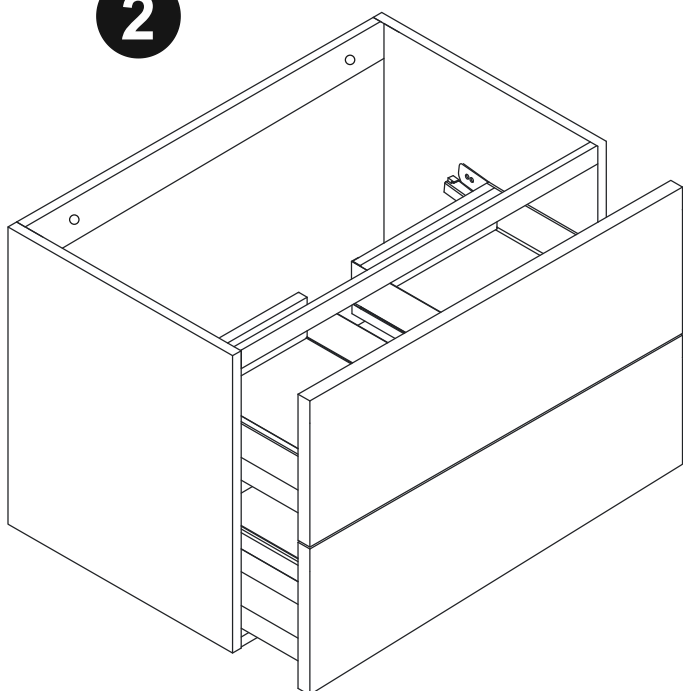



Demontering låda

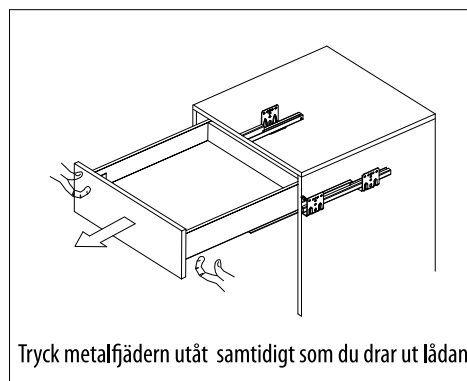

3

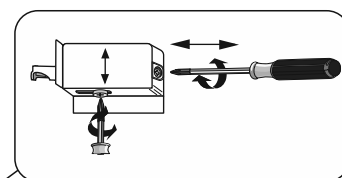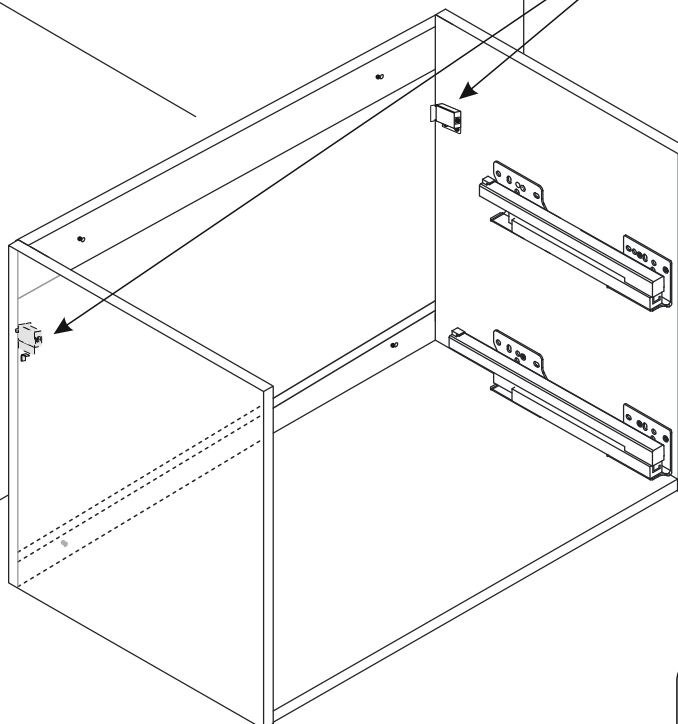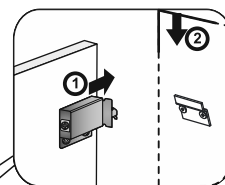

4

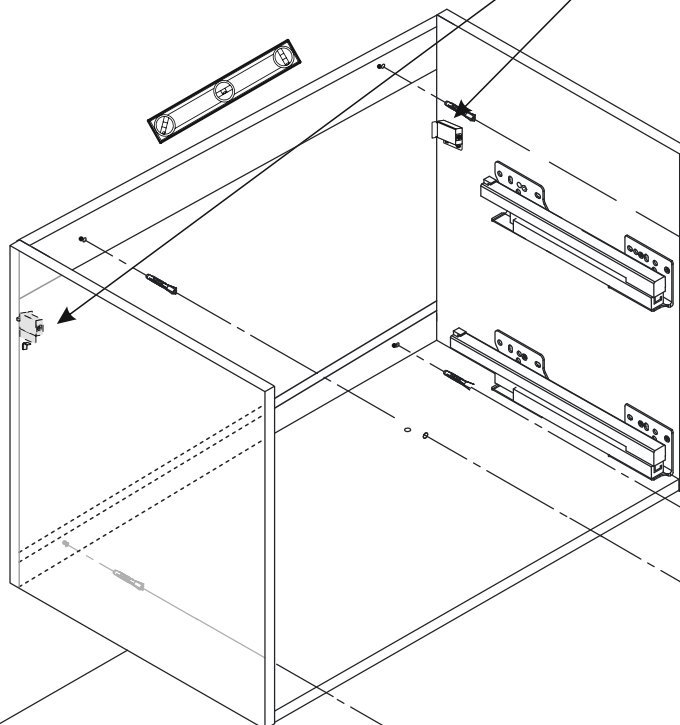


1-2





1-2

1-2

1-2



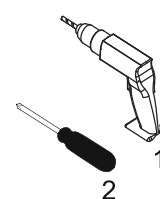


Justering låda

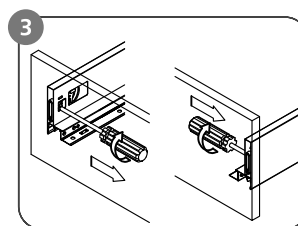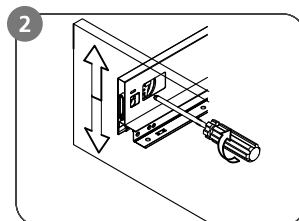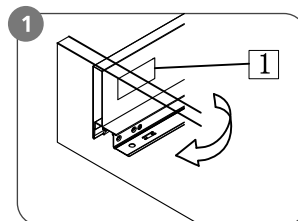
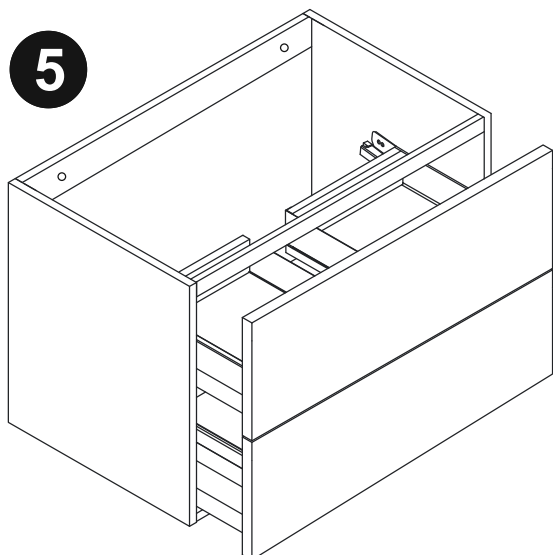


1. Ta loss plastkåpan
2. Justera höjd
3. Justera höger/vänster



Montering låda

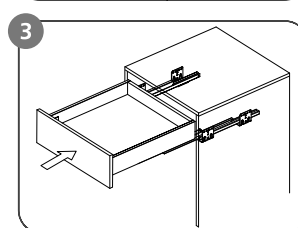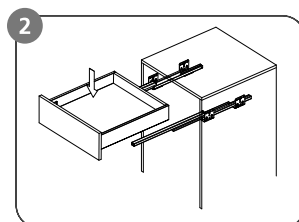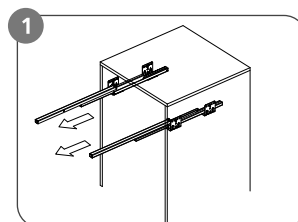

1. Dra ut skenorna
2. Placera lådan på skenorna
3. Tryck in lådan

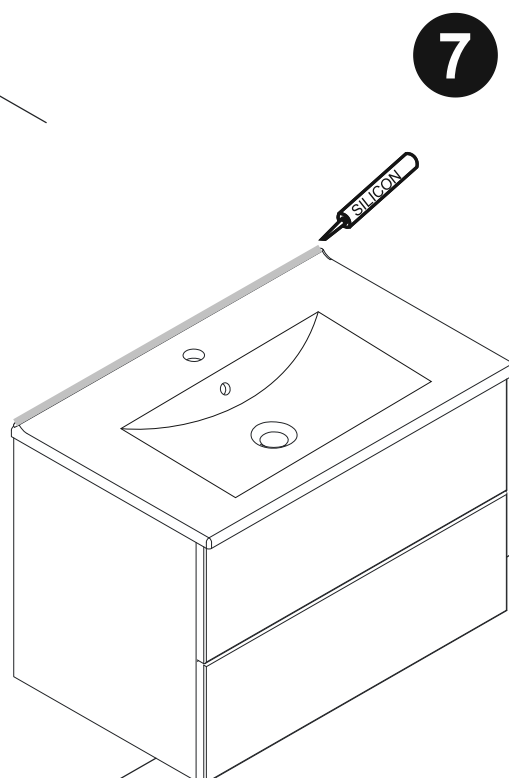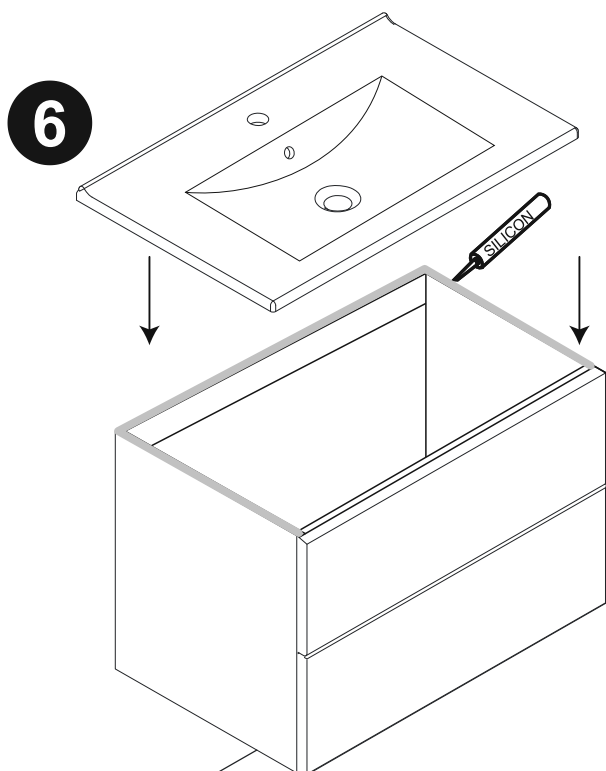

Installationsmått Slim 60, 80, 100, 120 Kortling / El / Avlopp

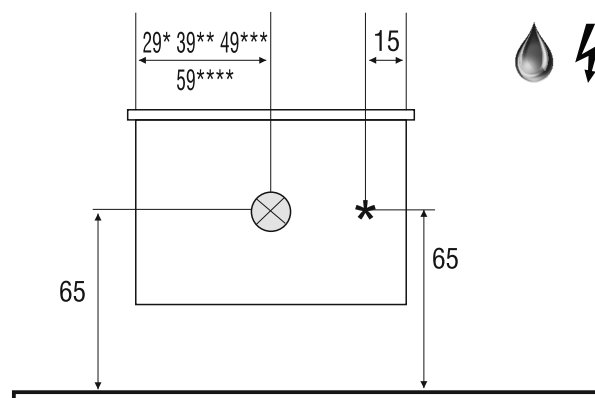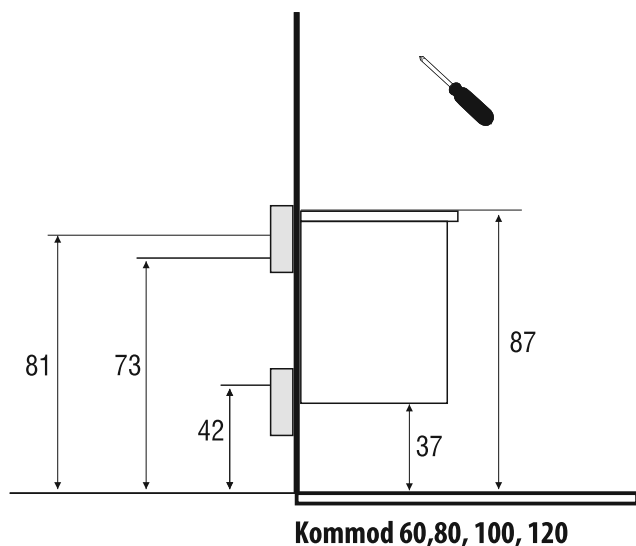

*Mått gäller 60 kommod, **Mått gäller 80 kommod,
Mått gäller 100 kommod, *Mått gäller 120 kommod.

Mått gäller med tvättställ Victoria.

För pålligande sänk alla mått med porslinets höjd.

Crystal 52/45 -12cm


Crystal 47/40 -17cm

Diamante -18cm

Toppskiva

Natursten sänk med 2cm

Kvarts sänk med 1,2 cm

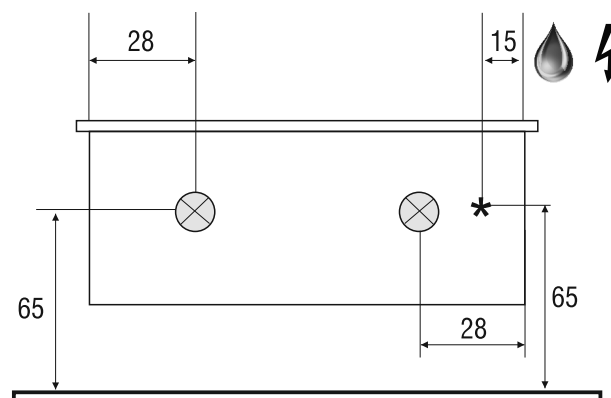

Mått gäller med tvättställ Victoria 120 dubbelho

